报警主机 使用手册



型号: AK9110

感谢您选用丛文科技"小型电话线"报警主机!

希望我们先进的防盗报警系统能给您的工作

和生活带来安全与方便!

(V1.0R3.0版)



目 录

目	录1
第一	-章 系统介绍
	第一节 性能和特点
	第二节 防区类型说明 4
第二	二章 系统安装
	第一节 报警主机的安装
	第二节 系统接线图
	第三节 防区安排和接线
第三	- 章 系统操作
	第一节 布撤防
	第二节 防区旁路和解除
	第三节 密码
	第四节 设置日期、时间
	第五节 防区测试 8
	第六节 开启/关闭门铃 8
	第七节 暂时休机 8
	第八节 查询
	第九节 系统状态、故障显示及查询
	第十节 遥控器的注册和删除
	第十一节 无线探测器注册和删除 10
	第十二节 巡更10
	第十三节 语音接警及处理10
	第十四节 电话远程操作10
	第十五节 免摘机报告 11
	第十六节 遥控编程11
第四]章 系统编程
	第一节 进入、退出编程11
	第二节 编程命令输入
	第三节 编程表12
	第五章 故障现象及处理方法
第六	示章 附件
	第一节 I CD 键舟

第一章 系统介绍

△□ 第一节 性能和特点

AK9110 属有、无线通用型报警主机,丛文科技公司在充分吸取了广大用户的意见和建议的基础上,集国内外同类设备的各种优点,积多年来从事报警行业的经验,运用较多的人力、物力和财力,开发了 AK 系列报警主机,经较长时间的测试、检验和试用,证明其功能齐全,性能稳定可靠,能够满足各类用户的需要,其基本性能和特点是:

- ◆ 防区:有无线兼容,可接8个或16个有线防区,也可将其全部或部分改为无线防区:
- ◆ 键盘:主机可连接5个键盘,并使用不同的编号,以区分操作者:
- ◆ 操作:遥控器、键盘、远程电话等操作方式兼容:
- ◆ 布撤防:外出布/撤防、留守布/撤防、单防区布/撤防、强制布防、旁路等;
- ◆ 通信:2组联网中心电话、2组用户语音报警电话,采用中心优先方式;
- ◆ 格式:至中心的通信格式为 Contact ID;
- ◆ 免摘机:专用布防、撤防、测试报告电话,采用免摘机方式,以节省话费;
- ◆ 报告次数:可编程设定一次布防期间,报警报告的次数不超过10次;
- ◆ 密码锁定:电话远程布撤防,连续8次输入密码错误,主机将关闭远程操作功能:
- ◆ 快速通信:124 项设置"1",可缩短报警通信时间,向中心报告时,多发一条测试信息;
- ◆ 门铃:可专设按钮门铃防区,也可使出入或周界防区撤防时具有门铃功能;
- ◆ 存储:可存储 256 条事件信息,通过串口或 LCD 键盘,可随时查询事件记录;
- ◆ 时钟:有内部时钟,可进行调整。主电与备电中断后48小时内,时钟正常运转;
- ◆ 监测:交流断电,备电低压,主机防拆,防区防拆、低电、故障,警号,电话线故障等;
- ◆ 监听:中心或用户可通过电话远程监听现场声响,但监听头需另配:
- ◆ 暂时休机:可用密码加特定数字键操作控制,使主机处于停机状态;
- ◆ 可编程输出:有3路可编程低电平输出, 100mA.输出对应事件及时间由编程确定;
- ◆ 巡更:可设置3个特定遥控器具有"巡更"功能:
- ◆ 遥控编程:中心通过电话线可对主机进行遥控编程,默认二次拨号方式:
- ◆ 串□通信:通过主机的串□及相应模块连接到电脑.可组成一个本地报警系统:
- ◆ 接口防护:输入/输出接口能承受错接、短路等引起的电压冲击:
- ◆ 工作电压:输入 220V , +110%,-85% , 50Hz:输出+12VDC ±10%;
- ◆ 工作电流:静态 190mA,驱动警号输出时≤700mA;
- ◆ 外壳及防护:符合 IP30 要求,机箱尺寸可根据用户要求选定(有3种机箱供选择);

◆ 保险:交流电源 500mA,电池 2A。



▲ 第二节 防区类型说明

防区指接在一个防区输入端的一个或一组探测器,根据防区编号,报警中心可识别报警所 发生的位置。在本系统中,防区用数字表示,例如 1 防区表示接在 01 号防区输入端的报警探 测器,下表是对防区类型的说明。

防区类型	编号	设备及应用	说明
出入防区	01	大门、出入口	布防后有效,有进入(撤防)和退出(布防)延时, 在延时期间触发该防区不会报警。进入延时结束,若 未及时撤防,会发出报警信号。
内部防区	02	大厅、房间内	外出布防有效,留守布防则自动旁路。外出布防期间 有人进入,如先触发出入防区,则有跟随延时,时间 与出入防区相同,否则将即时报警。
周边防区	03	窗户、阳台、围墙	布防后有效,触发即时报警。
紧急防区	04	紧急按钮、脚挑、 遥控器	布防或撤防状态下都有效,触发即时报警,无延时。
内部延时 防区	05	大厅、房间内	与"内部防区"类似,但无论是否先触发出入防区,都 会提供进入延时。
火警防区	06	火警探测器、键盘 的"火警"键	在布防或撤防状态下都有效,触发即时报警。
防拆防区	07	防拆开关	任何状态下都有效,"防拆开关"打开时,撤防状态下, 蜂鸣器发出"嘀、嘀"声音提示,布防状态下即时报警。 主机的防拆专定为"00"防区,不占用外接防区编号。
医疗救助 防区	08	紧急按钮、键盘"救 助"键	在布防或撤防状态下都有效,触发即时报警,向中心 发出"医疗求助"信息。
门铃防区	09	门铃按钮	在布防或撤防状态下都有效,触发时有门铃提示音, 但不会向中心报警。
煤气泄漏 防区	10	可燃气体探测器	在布防或撤防状态下都有效,触发即时报警,向中心 发出"煤气泄漏"信息。

防区反应速度可通过编程,在 10ms 495ms 范围内选择。




第二章 系统安装

▲ 第一节 报警主机的安装

主机的安装应稳固、牢靠,要注意隐蔽,且操作接线方便,其安装位置应置于探测器的监 测范围内。箱体要注意接地。

第二节 系统接线图

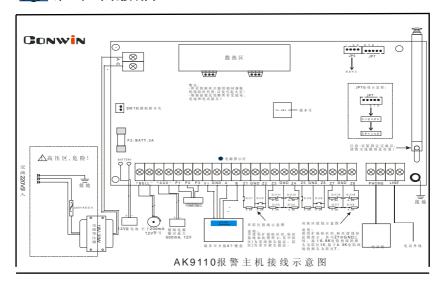


▲ 第三节 防区安排和接线

有线探测器连接"Z1、GND、Z2、Z3、GND、Z4、Z5、GND、Z6、Z7、GND、Z8"端子, 为防区接线端,分别连接1-8防区;当使用扩展防区时,原1防区成为1、9防区,1防区接 4.3KΩ线尾电阻,9 防区接 6.8KΩ线尾电阻;2 防区成为 2、10 防区,2 防区接 4.3K 线尾电 阻,10 防区接 6.8KΩ线尾电阻:依次类推。采用无线探测器时,此防区不需要接线尾电阻。

应用扩展的防区数量可自行掌握。但当某防区(如1防区)设置为无扩充防区时,对应的 防区(如9防区)便不能使用有线防区,但可以使用无线防区。其它防区与此相同。

- 5 -V1.0R3.0

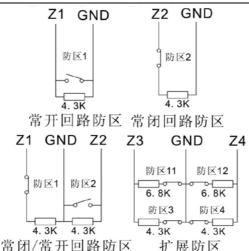

1、键盘连接和编号设置:

"12V、GND、A、B"端子,为键盘接线端,将其与主机上的"V+,GND, A, B"接线端互相对应连接。当需接两个以上的键盘时,为了进行区分,需对其进行编号(出厂时统一设为 01)。在主机上电时,长按数字键"0",此时听到"嘀、嘀"的确认音,便可以通过数字按键输入 01-08 两位数的键盘编号,在输入完成后主机会发出"嘀、嘀"确认音,表示设置键盘编号成功。

注意:如果两个并接的键盘采用同一编号,将无法正常工作。

2、交流电源连接:

将主机配带的变压器连接到"AC IN"接口即可。

3、电话线连接:

电话外线接入"LINE"端子,电话机线接入"PHONE"端子。电话外线不应并接其它电话机、 传真机等设备,以免影响报警信息的传输。

4、警号连接:

警号线有正负之分,将警号连接到"+ BELL -"接口。

5. 监听口连接:

将"JP5"模块的"+,-,S.G."与监听头连接。

6、串口通信连接:

主机选配的串口通讯线,一端为五芯排线插头,插入主板的"JP7"插槽中,九针母头插座插入电脑的串口或者连接电脑的串口模块中。(用户无特殊需要时,该串口线不配)



第三章 系统操作

在主机预热阶段,可以按[#]+[0],快速进入工作状态。

▲ 第一节 布撒防

- **1、外出布防:**机主/用户密码 +"2";或按遥控器(键盘)上的"外出布防键";远程布防时, 拨打本机电话,主机应答后,输入机主密码 +"2"
- **2、留守布防:** 机主/用户密码 +"3"; 或按遥控器(键盘)上的"留守布防键"; 远程布防时,拨打本机电话,主机应答后,输入机主密码 +"3"。布防后,内部防区自动旁路。
- 3、撤防:机主/用户密码 +"4";或按遥控器"撤防键";电话远程撤防时,拨打本机电话,主机应答后,输入密码 +"4"。
- **4、单防区布防:**机主/用户密码+"5"+ 防区编号"XX"+" #或* ",防区编号可以是一个防区, 也可以连续输入多个防区,输入时间限定 10 秒钟,超时则自动退出。
- **5、单防区撤防:**机主/用户密码+"6"+ 防区编号"XX"+" #或* ", 防区编号可以是一个防区,也可以连续输入多个防区,向中心报告时,未设防的防区为旁路,10 秒钟,超时退出。
- **6、强制布防:**机主/用户密码 +"7"。布防时,已触发的防区自动旁路,布防后,如此防区恢复正常,则旁路自动取消。

▲ 第二节 防区旁路和解除

- **1、防区旁路:**机主/用户密码 +"6"+ 防区编号+" #或* ",防区编号可以是单个防区,也可以连续输入多个防区;输入时间限定 10 秒钟,超时则自动退出;
 - 2、解除旁路: 撤防状态下, 输入机主/用户密码 +"1"。

▲ 第三节 密码

AK9110 可设置 1 个"安装员密码", 1 个机主(管理)密码, 4 个用户密码, 1 个挟持密码, 由 4 位十进制数组成。

- **1、安装员密码:**可进入编程,进行防区测试,暂时休机及主动要求遥控编程,其用户编号为 01,出厂值为 1357,可在编程项 000 中重新设定。
- **2、机主密码:** 可进行除进入编程、休机、主动遥控编程以外的所有其它操作,其用户编号为 02,密码编号为 01。例如原密码为 2468,现改为 5678,则在撤防状态下,按键程序如下:





机主密码

修改密码代码

密码编号 新主机密码

输入完毕,主机发出"嘀、嘀"声,表示修改被确认。机主密码的初始值为 2468。

3、用户密码: 用户密码的用户编号为 03 - 06,密码编号为 02-05,可进行布撤防和旁路操作。如要设 03 用户的密码为 5678,则在撤防状态下,按以下程序操作:

- 7 - V1.0R3.0



机主密码

修改密码代码

密码编号

新用户密码

输入完毕,主机发出"嘀、嘀"声,表示修改被确认。同样可设定 03 - 05 编号的密码。

4、挟持密码:挟持密码的用户编号为 07,密码编号为 06,只能用于挟持报警,其设定方法与上相同。



输入完毕,主机发出"嘀、嘀"声,表示密码被确认。

5、删除密码:如要删除某一密码时,可在撤防状态下,输入以下命令:机主密码 +"8"+ 密码编号 + 机主密码。例如,当您想删除编号为 03 编号的密码时,按以下程序操作:



输入完毕,主机发出"嘀、嘀"声,表示删除成功。安装员密码和机主密码不能删除。

△ 第四节 设置日期、时间

- 1、日期设置: 进入 030 编程项,输入"AA BB CC",AA 为年,BB 为月,CC 为日。
- **2、时间设置:**进入 031 编程项,输入"DD EE FF",DD 为时,EE 为分,FF 为秒。

第五节 防区测试

防区测试:撤防状态下,输入"安装员/用户密码 + 0",进入防区测试模式。此时触发探测器,相应的防区指示灯会点亮,液晶键盘显示触发的防区号,蜂鸣器发出"嘀、嘀"提示音。再按"*"键或50秒钟超时自动退出测试模式。

第六节 开启/关闭门铃

撤防状态下,键入"#+9",开启门铃:再键入"#+9",关闭门铃。

第七节 暂时休机

撤防状态下,键入"安装员密码+818", 主机和键盘将处于暂时停机状态,并可向中心发出一条"暂时停机"信息;再次键入"安装员密码", 可使主机恢复正常工作。

- 8 -

第八节 查询

- **1、报警记忆查询:**系统撤防后,按"#+2", 可查看撤防前的报警记忆,再按"*", 退出报警记 忆状态,或30秒超时自动退出。
- 2、旁路查询:按"#+3"键,可查看已被旁路的防区,再按"*",退出"旁路查询",或 30 秒 超时自动退出。
- 3、事件查询:键入"#+4",用 LCD 键盘可对存储的事件进行查询,并可通过按"2"键, 上翻查看;按"8"键,下翻查看。再按"*", 退出"事件查询", 或 10 秒超时自动退出。

▲ 第九节 系统状态、故障显示及查询

LED 键盘的显示情况如下表:

状态、故障	电源指示	布防灯	报警灯	故障灯	防区灯	蜂鸣器	警号
进入编程	慢闪	慢闪	灭	灭	灭	确认音	无声
交流中断	快闪	/	/	亮	/	无声	无声
电池低电	慢闪	/	/	亮	/	无声	无声
布防	亮	亮	灭	灭	灭	无声	无声
旁 路	亮	随布/撤防	灭	灭	慢闪	无声	无声
布防延时	亮	慢闪	灭	灭	灭	长嘀声	无声
进入延时	亮	慢闪	灭	灭	灭	长嘀声	无声
撤防	亮	灭	灭	灭	灭	无声	无声
报警	亮	随布/撤防	亮	灭	相应灯亮	连续声	随编程
无线防区防拆	亮	/	/	亮	快闪	嘀嘀声	无声
无线防区低电	亮	/	/	亮	中速闪烁	无声	无声
无线防区故障	亮	/	/	亮	慢闪	嘀嘀声	无声
键盘通信断	亮	/	/	闪烁	灭	无声	无声

慢速闪烁频率为 1 次/秒,中速频率为 2 次/秒,快速频率为 10 次/秒。

LED 键盘故障灯亮时,提示系统有问题,撤防状态下,按"#+1"键,进入故障查询状态, 各个指示灯显示如下表所示。查询后,按"*"键或 30 秒超时自动退出。

状态、故障	电源指示	布防灯	报警灯	故障灯	防区灯	蜂鸣器	警号
交流中断	快闪	/	/	亮	LED5 亮	嘀嘀声	无声
电池低电	慢闪	/	/	亮	LED6 亮	嘀嘀声	无声
主机防拆	亮	/	/	亮	LED1 亮	撤防有声	布防有声
键盘防拆	亮	/	/	亮	LED2 亮	嘀嘀声	无声
电话线故障	亮	/	/	亮	LED3 亮	无声	无声
警号故障	亮	/	/	亮	LED4 亮	嘀嘀声	无声

- 9 -V1.0R3.0



说明:1、故障状态下,蜂鸣器发出"嘀、嘀"声,输入用户密码或按遥控器撤防键,可消除 蜂鸣器声响。

- 2、有线防区短路,撤防时,防区指示灯亮,蜂鸣器发声;布防状态下报警。
- 3、键盘输入时,按键同时发出的键盘提示音为一短声;按键出错提示音为一长声;输入 确认音为连续两声短音,表示输入有效,予以确认:
- 4、若编程设置了通讯故障报告,则在通信恢复正常后,会向中心发出通讯故障和通信恢 复信息。
- 5、丛文无线探测器除具有报警功能外,还有低电,防拆,定时在线报告(每4小时1次) 等功能。主机若超过 3 次(12 小时)收不到探测器信号,将发出无线防区故障信息。无线探 测器故障排除后,需经重新触发,才能恢复防区正常工作状态,此时中心收到"故障恢复"报告。

▲ 第十节 遥控器的注册和删除

- 1、**注册:** 进入编程 001 008 项,输入"1"+"#", 主机发出"嘀、嘀"声,按下遥控器任意一 个按键,主机发出"嘀、嘀"声,3秒后再次按遥控器同一按键,主机发出"嘀、嘀,嘀、嘀"声, 表示确认,注册成功,如果发"嘀-"长声,表示注册失败。
 - **2、删除:**编程 001 008 项,输入"0"+"#", 主机发出"嘀、嘀"声,表示删除成功。

▲ 第十一节 无线探测器注册和删除

- 1、注册: 进入编程项 501 516, 选择设备类型, 键入"4", 按键"#"后, 触发要学习的探测 器,主机发出"嘀-嘀"声,3.秒钟后再次触发探测器,主机发出"嘀-嘀、嘀-嘀"声,表示注册 成功。
- 2、删除:进入编程项 501-516,直接键入"#",主机发出"嘀-嘀"声,删除成功。若要删 除所有无线探测器,进入编程096项,直接按"#"键即可。

注:无线门磁开关的注册和删除,选择类型为"3",其它与无线探测器相同。

二第十二节 巡更

编号为 06、07、08 的遥控器是专为巡更设置的,按遥控器的任一个键,都可起到"报到" 的作用,此时,警号发短促声,主机可以向中心报告一条"操作员在现场"信息。

▲ 第十三节 语音接警及处理

当系统报警并拔打到电话或手机上时,可按应答键接听。如果未接听电话或接听电话超过 一分钟未作任何操作,主机会自动拔打下一个预设电话。

接听电话后,按"0"数字键,表示"确认接警",主机不再拨打下一个预设电话;按"1"为不完 全接警,主机将立即拔打下一个预设电话号码;按"6"键可通过电话对现场实施监听,监听时间 为 30 秒:按"7"为开启警号:按"8"键为关闭警号。

△ 第十四节 电话远程操作

用户可用电话进行远程布撤防。拨打主机电话号码,达到振铃次数(由编程确定),主机

- 10 -

应答,输入正确密码后,可按电话键中的"2"键进行外出布防操作,"3"键进行留守布防操作,"4" 键进行撤防操作。

使用电话远程操作时,如果连续 8 次输入错误密码,主机会自动禁止此项功能,此时需重新设置编程项 018. 允许电话远程操作,才能恢复此项功能。

第十五节 免摘机报告

本机可使用专门的布防、撤防和自检报告电话号码(具有自动显号功能),实现免摘机报告,达到节约话费的目的。要实现此功能,需配置相应的报警接收机。

第十六节 谣控编程

- **1、直接编程**:由中心拨号,接通主机,发出遥控编程命令,主机直接摘机应答,与中心建立通讯,可开始遥控编程。在遥控编程容许的情况下,如果设置了遥控编程号码,使用回拨的方式进行遥控编程,如没有设置,应使用直接编程的方式进行遥控编程。
- **2、回拨编程**:由中心发出通讯,通知主机进行遥控编程操作;主机收到命令后,回拨中心的遥控编程电话号码,中心与主机建立通讯,开始遥控编程。出厂值默认回拨编程。

输入"安装员密码 +9", 主机将拨打中心的遥控编程电话, 自动进入遥控编程。

3、中心控制:中心可通过软件对主机进行存储查询、布撤防、旁路或解除旁路等操作。



🛂 第四章 系统编程

- 🖳 第一节 进入、退出编程
- **1、进入编程:**必须保证接通交流电,才能进入编程。进入编程状态有两种方法。
- (1)在系统通电同时按住"*"#"键 3 秒钟(适用于上次编程以#098 退出的情况);
- (2)在撤防状态下输入安装员密码 +"800";
- 2、退出编程:有两种方法:
- (1)输入编程命令"*099#",此时可用上述的两种方法再次进入编程状态;
- (2)输入编程命令"*098#",此时只可以用上述的第一种方法进入编程状态。 如果超过2分钟未输入任何信息,报警主机将自动退出编程状态。

第二节 编程命令输入

- 1、所有编程命令的输入格式均为"* NNN XX #", 其中"NNN"表示编程指令地址 ,"XX"(1-16位)表示该项输入的内容,输入正确时,蜂鸣器会发出"嘀、嘀"两声确认音。
- 2、编程时,由防区灯采用直接码显示数字:1 亮,表示数字"1";2 亮,表示数字"2";10 亮,表示数字"10(A)";11 亮,表示数字"11(B)";依次类推。
- 3、输入用户编号时,16进制数中的A=[火警]+0,B=[火警]+1,C=[火警]+2,D=[火警]+3,E=[火警]+4,F=[火警]+5。输入电话号码时,*=[火警]+1,#=[火警]+2,P=[火警]+3,P为延时。CONTACT-ID通信格式中,输入A即为"0"(实际上A不用)。

- 5、用 LCD 键盘编程时,编程项可通过"外出布防"键前翻,通过"留守布防"键后翻,可查 阅编程内容。若按"#"键,则可进入该项编程值的重新设置;用 LED 键盘编程时,无前、后翻

4、连续输入时,按两个键的间隔时间不能大于 10 秒,否则必须重新输入;

操作,

第三	节 编程表					
编程命令	功能	说明	初始值			
	•	使用者	•			
*000 XXXX#	修改安装员密码	XXXX 为 0000 - 9999 的 4 位十进制数字	1357			
* 001 X #	遥控器 01		0			
* 002 X #	遥控器 02		0			
* 003 X #	遥控器 03	X=1,安装遥控器;	0			
* 004 X #	遥控器 04	X=0,删除遥控器。	0			
* 005 X #	遥控器 05	06-08 遥控器作为巡更"报到"用,	0			
* 006 X #	遥控器 06	按其上任何一键作用相同。	0			
* 007 X #	遥控器 07		0			
* 008 X #	遥控器 08		0			
	整 机 选 项					
* 011 XX #	警号输出限时	XX 为 00 到 99,单位分钟,00 表示长鸣	08			
* 012 XXX #	布防延时时间	XXX 为 001 到 255,单位秒	045			
* 013 XXX #	进入延时时间	XXX 为 001 到 255,单位秒	030			
* 014 X #	快捷键操作允许	X 为 0=不允许,1=允许	1			
* 015 X #	布防延时声	X 为 0=无声,1=有声,对外出布防有效	1			
* 016 X #	进入延时声	X 为 0=无声,1=有声,对外出布防有效	1			
* 017 X #	遥控编程允许	X 为 0=不允许,1=允许	0			
* 018 X #	电话远控允许	X=0,禁止;X=1,允许	1			
* 019 X #	电话线故障检测	X=0,不检测; X=1,检测	0			
* 020 X #	布撤防确认音	X=0,蜂鸣器响;X=1,警号声	1			
* 021 X #	门铃功能	X=0,关闭; X=1,开启	0			
* 022 X #	可编程输出 1	0 无输出,1 报警,2 布防,3 撤防,4 巡 更	1			
* 023 X #	可编程输出 2	同 022	1			
* 024 X #	可编程输出3	同 022	1			
* 025 XX #	可编程输出 1	X=01-99,输出时间,分钟,00 为不限时	08			

编程命令	功能	说明	初始值
* 026 XX #	可编程输出 2	同 025	08
* 027 XX #	可编程输出3	同 025	08
*030XXXXXX#	设置日期	XXXXXX = 年月日	090101
*031XXXXXX#	设置时间	XXXXXX = 时分秒	120000
* 032 X #	自检时间间隔	X = 1-9,单位为天	1
* 096 X #	清除所有	无线设备(包括编程中有关无线设备的内容)	
* 097 #		所有编程内容恢复出厂初始值	
* 098 #	退出编程状态,再	进入编程,在接通交流电源的同时,按"#、*"	键 3 秒
* 099 #		退出编程状态	
		通讯设置	
* 100 XXXX#	用户编码	四位用户编码,可输入 16 进制数	0000
		XXX = 数字 0-9,*,#,P;最长为 16 位,	
* 101 XXX#	中心 1 电话	不足 16 位,以#结束。不输入数据位,直	无
		接输入#,删除该电话号码	
* 102 XXX#	中心 2 电话	同 101 项	无
* 103 XXX#	遥控编程电话	同 101 项,遥控编程用。	无
* 104 XXX#	布防报告号码	同 101 项,免摘机报告专用	无
* 105 XXX#	撤防报告号码	同 101 项,免摘机报告专用	无
* 106 XXX#	自检报告号码	同 101 项,免摘机报告专用	无
* 107 XXX#	语音报警号码	同 101 项,为第一语音报警号码。	无
* 108 XXX#	语音报警号码	同 101 项,为第二语音报警号码。	无
		X=0,不报告;X=1,只报告到中心 1;	
* 400 \/ "	+D ## +D /+ \/+ +D	X=2,只报告到中心 2;X=3,报告到中	
* 109 X #	报警报告选择	心 1 和 2 (双报告); X=4, 报告中心 1,	4
		中心 2 备份	
* 110 X #	布防报告选择	X=0-4,同 109 项;X=5,免摘机报告	4
* 111 X #	撤防报告选择	同 110 项	4
* 112 X #	自检报告选择	同 110 项	4
* 113 X #	防区防拆报告	X=0,不报告;X=1,报告	0
* 114 X #	防区低电报告	同 113 项	0
* 115 X #	防区故障报告	同 113 项	0
* 116 X #	无交流报告	同 113 项	0
	1	1	



编程命令	功能	说明	初始值
* 117 X #	电池低压报告	同 113 项	0
* 118 X #	编程改动报告	同 113 项	0
* 119 X #	电话线故障报告	同 113 项	0
* 120 X #	通讯失败报告	同 113 项	0
* 121 X #	防区旁路报告	同 113 项	0
* 122 X #	报警语音报告	X=0,不报告;X=1,报告	0
* 123 X #	布撤防语音报告	X=0,不报告;X=1,报告	0
* 124 X #	报警快速报告	X=0,正常报告;X=1,快速报告	0
* 125 X #	报警报告次数	X=0 无限制; X=1 限制为 10 次	0
* 126 X #	巡更报告	X=0,不容许;X=1,容许	0
* 127 X #	拨号次数设置	X 为 3 到 9,单位:次	8
* 130 X #	振铃次数	X = 2-9,遥控操作主机摘机前振铃次数	08
* 131 X #	C.ID 码速选择	X = 0,快速;X = 1,慢速	0
* 132 X #	P 值时间选择	X = 1-9 秒,为电话发码间的延迟时间	4
		防区设置	
* 401 xxx #	防区 01 类型		101
* 402 xxx #	防区 02 类型	第一位 X = 0,无声,X = 1,有声	102
* 403 xxx #	防区 03 类型	后两位 XX = 00- 禁用	102
* 404 xxx #	防区 04 类型	01- 出入防区,有延时	102
* 405 xxx #	防区 05 类型	02- 内部防区,先触发出入防区,跟随延	102
* 406 xxx #	防区 06 类型	时,否则即时报警	102
* 407 xxx #	防区 07 类型	03-周边防区,触发即时报警	102
* 408 xxx #	防区 08 类型	04- 紧急防区,无论布、撤防,即时报警	102
* 409 xxx #	防区 09 类型	05- 延时内部防区,有延时的内部防区 06- 火警防区,无论布撤防,即时报警	000
* 410 xxx #	防区 10 类型	07- 防拆防区,任何状态下都有效,防拆	000
* 411 xxx #	防区 11 类型	接点开路报警。可用于探测器防拆	000
* 412 xxx #	防区 12 类型		000
* 413 xxx #	防区 13 类型	即时报警;09-门铃防区,触发时,蜂鸣	000
* 414 xxx #	防区 14 类型	器发声,不报警;10- 煤气泄漏防区,无	000
* 415 xxx #	防区 15 类型	论布防或撤防状态,即时报警	000
* 416 xxx #	防区 16 类型		000

编程命令	功能	说明	初始值
* 501 x #	防区 01 设备		0
* 502 x #	防区 02 设备		0
* 503 x #	防区 03 设备		0
* 504 x #	防区 04 设备		0
* 505 x #	防区 05 设备	X 为防区设备选择	0
* 506 x #	防区 06 设备	X=0,无扩充防区	0
* 507 x #	防区 07 设备	X=1,扩充常闭防区	0
* 508 x #	防区 08 设备	X=2,普通无线探测器;	0
* 509 x #	防区 09 设备	X=3,具有低电报告功能的门磁开关;	0
* 510 x #	防区 10 设备	X = 4,具有低电,防拆及故障报告的丛文	0
* 511 x #	防区 11 设备	智能无线探测器	0
* 512 x #	防区 12 设备	X=#,删除该防区的无线探测器	0
* 513 x #	防区 13 设备		0
* 514 x #	防区 14 设备		0
* 515 x #	防区 15 设备		0
* 516 x #	防区 16 设备		0
* CO1 VV #	4 财区后应油度	XX 为防区反应速度选择 ,取 02 到 99 的两	90
* 601 XX #	1 防区反应速度 	位数再乘 5 毫秒,就是防区响应速度	80
* 602 XX #	2 防区反应速度	同 601 项	80
* 603 XX #	3 防区反应速度	同 601 项	80
* 604 XX #	4 防区反应速度	同 601 项	80
* 605 XX #	5 防区反应速度	同 601 项	80
* 606 XX #	6 防区反应速度	同 601 项	80
* 607 XX #	7 防区反应速度	同 601 项	80
* 608 XX #	8 防区反应速度	同 601 项	80
* 609 XX #	9 防区反应速度	同 601 项	80
* 610 XX #	10 防区反应速度	同 601 项	80
* 611 XX #	11 防区反应速度	同 601 项	80
* 612 XX #	12 防区反应速度	同 601 项	80
* 613 XX #	13 防区反应速度	同 601 项	80
* 614 XX #	14 防区反应速度	同 601 项	80



	编程命令	功能	说 明	初始值
Ī	* 615 XX #	15 防区反应速度	同 601 项	80
Ī	* 616 XX #	16 防区反应速度	同 601 项	80



第五章 故障现象及处理方法

故障现象	可能原因	处理方法
不能外出布防	有防区被触发	可以通过防区指示灯检查被触发的防区,排除后防区
小肥水田卯卯	有防囚恢照及	指示灯灭,即可进行正常的外出布防操作。
	非内部防区被触	可以通过防区指示灯检查被触发非内部防区(内部防
不能留守布防	发	区如室内红外探测器可以忽略), 排除后防区指示灯
	- Z	灭,即可以进行正常的留守布防操作。
语音报警电话振铃	该号码设置成了	检查主机的免摘机报告项的编程,或重新设置报警电
一次后就自动挂断	免摘机报告号码	话号码。
主机编程时不能输	电话机使用了免	 电话机编程时,不要使用免提功能,应提起听筒操作。
入指令	提功能	电价加编性的,个女区用光旋切能,应旋起外间操作。
键盘连续"嘀、嘀"声,	主机被拆	检查主机外壳是否松动或者被损坏,紧固螺丝或者更
无防区灯指示	土机权が	换新的外壳
蜂鸣器连续"嘀、嘀"	防区故障	检查对应防区的无线设备是否无电池或者被损坏,更
声,且防区灯慢闪	的区以降	换新电池或设备,并重新进行学习注册。
键盘连续发"嘀、嘀"	防区被拆	检查对应防区的无线设备,排除被拆故障并重新触发
声,防区灯快闪	的区域が	探测器。
防区指示灯中速闪	防区低电	 检查防区设备电池电压,如低效,应及时更换新电池
烁,无声音提示	例区区屯	也三份区区国宅池宅压,如此从,应及时更决制宅池
故障指示灯亮 , 经查	电话线路故障	检查电话线路。
是通信故障	七山火山以降	位 旦 七 旧
主机不工作	电源断	检查电源。
探测器不工作	电池耗尽	更换新电池。
遥控器遥控失灵	电池耗尽	更换新电池。
接警机无法收到主	电话线路干扰比	
机的警情	较大	检查电话线路,尝试改变相关的通讯参数

主板上的指示灯常	主机死机或者电	确保主机正常供电的情况下,重新启动。如不能恢复,
亮或长灭	压低	需找供应商解决
键盘"嘀、嘀"响,防		检查键盘是否被损坏、被拆动或者未安装好防拆底座,
区指示灯不亮	键盘被拆	并排除故障。





第六章 附件

▲ 第一节 LCD 键盘

LCD 键盘是一款配合丛文报警主机使用的键盘,它具有 1 个点阵 LCD 显示屏,4 个状态 指示灯、12个标准按键,能直观方便地指示出主机状态和对主机进行操作和编程。

LCD 键盘的状态指示灯、蜂鸣器发声的含义与 LED 键盘相同。显示屏的部分显示如下表:

预 热	丛文科技	事件记录	事件编号 20090512 12:00 事件 (防区或使用者编号)
编程	开始编程请按* 退出编程请按 *099#	外出布防 延时	外出布防 布防延时时间 XXX 请尽快离开
撤防	撤防状态 2009-01-01 12:00	进入延时	进入延时时间 XXX 请尽快撤防
外出布防	外出布防 2009-01-01 12:00	单防区布防	单独布防 2009-01-01 12:00
留守布防	留守布防 2009-01-01 12:00	旁 路 #3 查询	撤防状态 12:00 旁路 XX(显示旁路防区号)
报警	报警状态 12:00 XX(显示报警防区号)	撒防时有防 区触发旁路	撤防状态 12:00 XX(按 * 选择显示旁路或者 触发的防区(非紧急防区))

查看事件记录时,显示屏第一行显示事件编号和日期时间,第二行显示事件内容、防区 编号或操作者编号。按"2"键、上翻查看:按"8"键、下翻查看。按"*"或"#"退出。

通过 LCD 键盘编程时,可通过"外出布防"键前翻编程项,通过"留守布防"键后翻编程项, 在前后翻的操作中,直接按"#"键,进入该项编程值设置;

系统报警时 用特殊的防区编号表示以下情况:

17-键盘紧急按钮:

18-键盘火警按钮:

19-主机防拆开关:


20-遥控器紧急按钮:

21-挟持密码报警:

22-键盘防拆开关:

23-电话线故障报警。

- 18 -V1.0R3.0

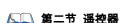



CW5812 遥控器

各按键简要说明

外出布防: 当您外出时应采取的布防方式,此时所有的报警探测器都处于戒备状态。

撤 防:关闭系统的防盗报警功能,但不影响系统的紧急报警。

紧急报警 无论何时按下此按钮,主机都 会发出报警。

留守布防: 当您在家休息时采取的布防

▲ 第三节 串口线/模块及使用(选件)

主机可另配串口编程线/模块。串口编程线/模块是连接报警主机的串口插针与电脑的 RS232 接口的设备。通过此设备,报警主机可以将报警信息、编程内容和存储的事件资料上 传至电脑,电脑可以对报警主机进行编程、控制等操作。

串口线的连接方法:直接将模块的"+,-,T,R"与主机板串口模块插针的"+,-,T,R" 互相对应连接,将模块的串口接到电脑的串口即可。

具体使用时,请查看专用软件说明。

▲ 第四节 拾音器(选件)

主机的拾音器插口 SJ5 为 4 线,分别为"+、 - 、S、G",用户可根据监听效果,将拾音器 安装在合适的位置。如果配线不够长,用户可另行延长接线,但应使用屏蔽线为佳,否则容 易产生干扰。

第七章 快速操作指南

功能	操作指令		
	按遥控器上"⑥"外出布防键		
外出布防	按键盘"机主/用户密码+2"或者外出布防键"⑥"		
	电话远程遥控输入"机主/用户密码 + 2"		
	按遥控器上"⑧"留守布防键		
留守布防	按键盘"机主/用户密码+3"或者留守布防键"⑥"		
	电话远程遥控输入"机主/用户密码 +3"		
撤防或取消报警	按遥控器上" → "撤防键		
	键盘上输入"机主密码/用户密码 + 4"		
	电话远程遥控输入"机主/用户密码 + 4"		
	按下遥控器上的"👃"紧急按钮,持续两秒钟		
紧急报警	按报警主机键盘上的紧急按钮或救助按键"💽"或火警按钮"💽"		
	触发紧急防区		
更改安装员密码	进入编程后输入命令" * 0 0 0 + 四位新密码 + #"		
修改用户编号	进入编程后输入命令" * 1 0 0 四位新编号 + #"		
单防区布防	"密码 + ⑤ト防区编号(可连续输入)+ *"		
单防区撤防	"密码 + ⑥+防区编号(可连续输入)+ *"		
防区旁路	"密码 + ⑥+防区编号(可连续输入)+ ⑧		
强制布防	输入"密码+ 7		
无线探测器测试	撤防状态下输入密码+ 0 ,触发无线探测器,按 * 退出		
取消所有防区旁路	输入"密码+ ①		

取消故障声音提示	输入密码或按遥控器的"撤防"键
暂时停机	输入"安装员密码+818", 解除"暂时停机", 输入"安装员密码"
巡更	按 006-008 编号遥控器任一键
故障查询	撤防状态下按" # 1 键,按 * 出
查报警记忆	撤防状态下按" # ②键,按 * 出
查看防区旁路	撤防状态下按" # 3 键,按 *出
事件查询	撤防状态下按" # 4 (LCD 键盘),按 *出
开启/关闭门铃	撤防状态下按" # 9
进入编程	4 位安装员密码 + 8 0 0 或者预热状态同时按 * +# 3 秒
退出编程	编程输入命令" * 0 9 9 #或者" * 0 9 8"#
设置日期	编程状态下输入" * 0 3 0 6 位数表示的日期+ #
设置时间	编程状态下输入" * 0 3 1+6位数表示的时间 + #
清除所有无线设备	编程输入命令" * 0 9 6 #
恢复出厂设置	编程输入命令" * 0 9 7 #

